


IMPACT ACOUSTIC®

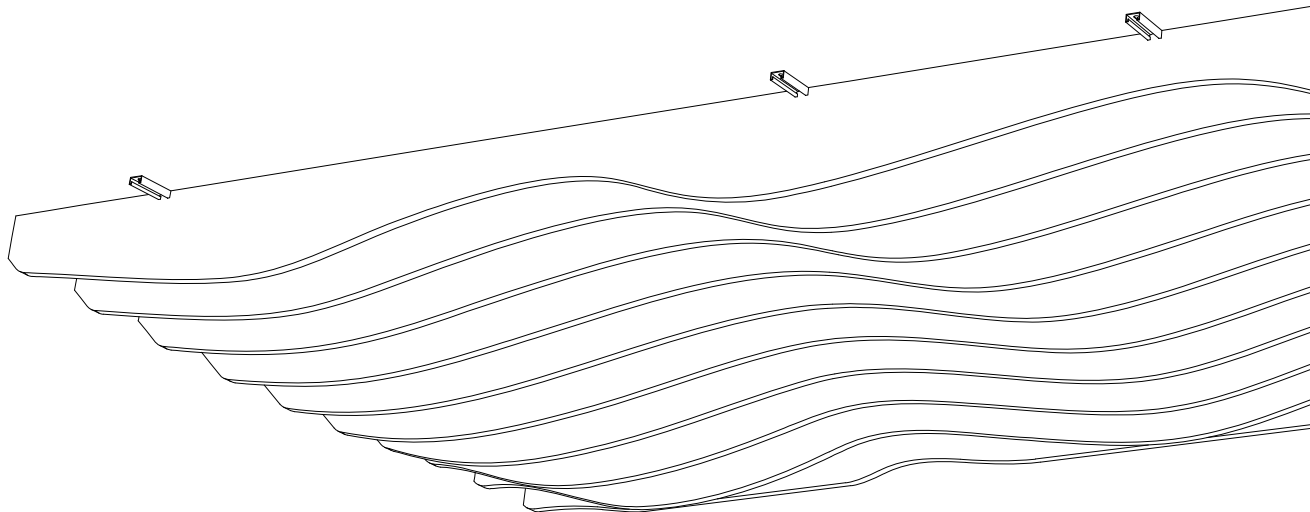

Wave Morph Bespoke

Deckenbaffel


MONTAGEANLEITUNG

Wave Morph Bespoke


Deckenbaffle

Das Baffle Bespoke Design System wird kundenspezifisch ausgearbeitet und deshalb kann es projektspezifische Abweichungen geben zu den Angaben in diesem Dokument. Die Baffles können mittels Schwalbenschwanzverbindung endlos aneinandergelängt werden. Die vorgefertigten Ausschnitte ermöglichen zudem eine unkomplizierte Montage, da

die Baffles einfach in die Schiene gedrückt werden können.

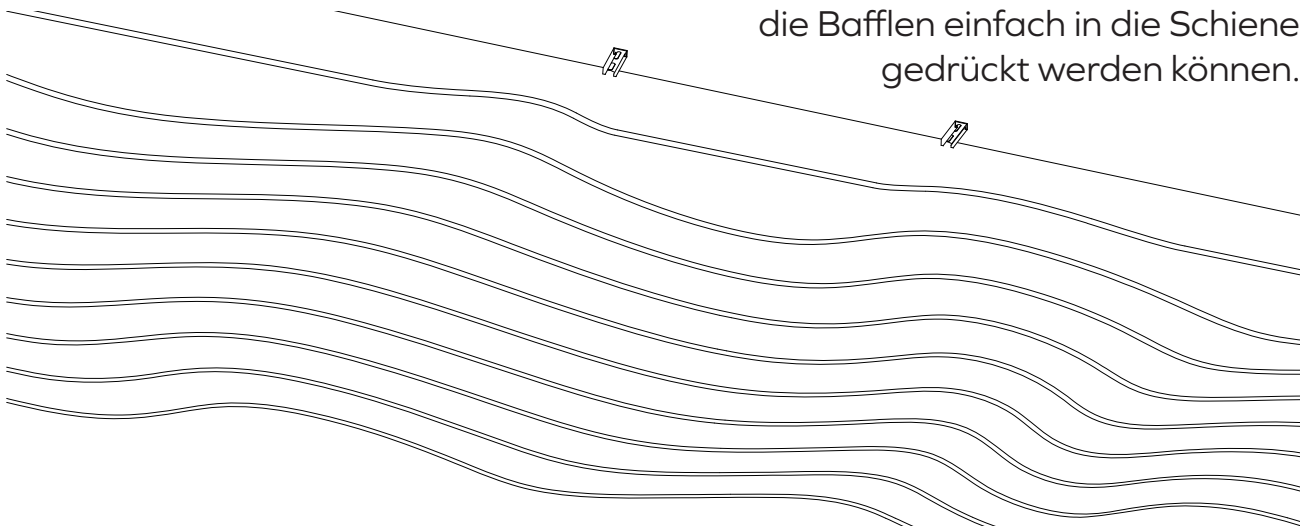

Hilti M-Schiene
MM-C-16
16 x 30 x 2000mm
#418748

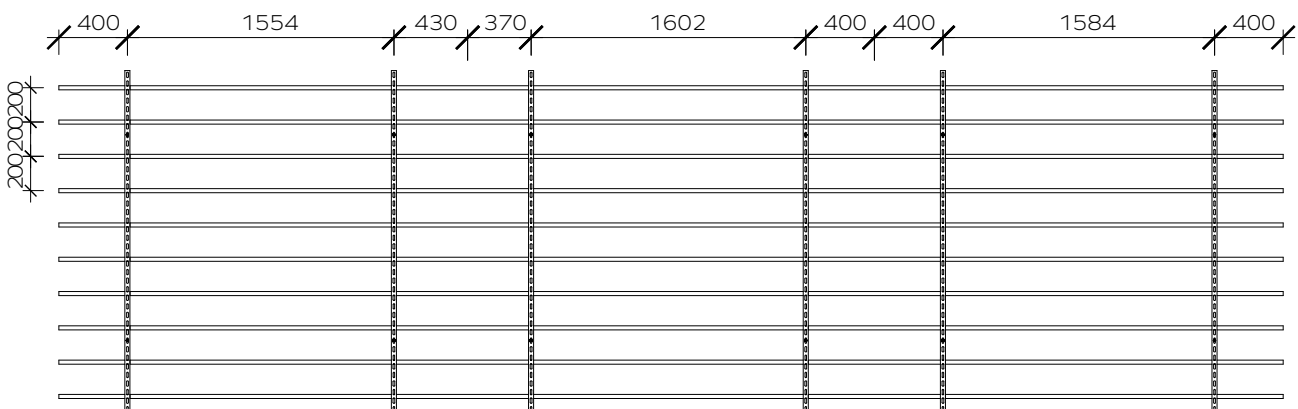


1

Montiere die Schienen branchenüblich, z. B. mit Hilfe von Gewindestangen.




2

Stecke das Baffleelement in die Schienen. Gegebenenfalls sind die Baffleelemente nummeriert, wenn dies der Fall ist, beachte diese Reihenfolge.

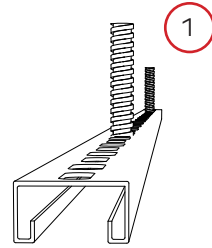



3

Stecke ein weiteres Baffleelement in die Schienen.

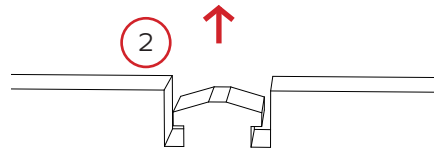

4

Verbinde die beiden Bafflelemente mithilfe der Schwalbenschwanz Einschnitte. Fahre mit den restlichen Elementen im selben Prinzip weiter.

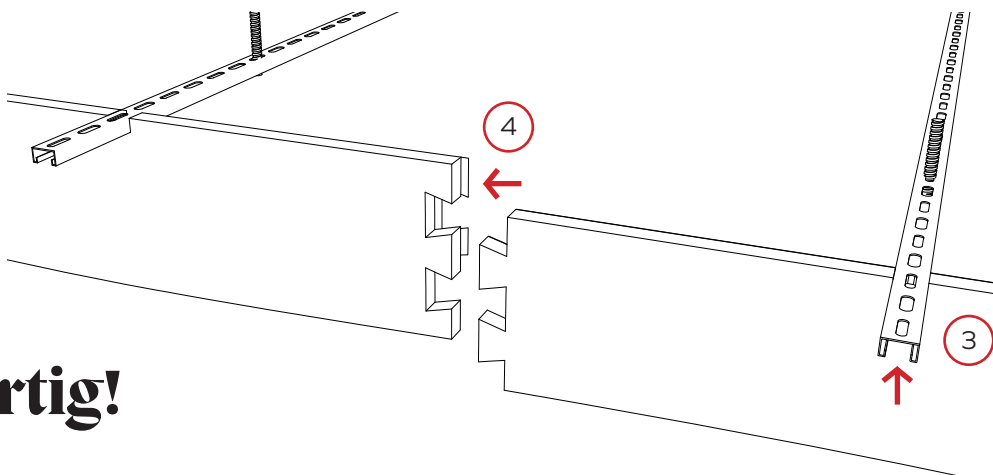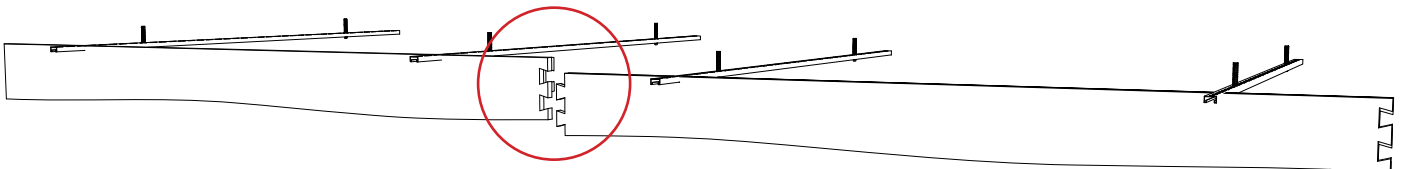

fertig!