

OPSLAGSTAVLE/MAGNETTAFEL/NOTICE BOARD

Montana

1. Brug vaterpas til at mærke op til de fire skruer – både vandret og lodret

Eine Wasserwaage zum Anreißen für die vier Schrauben verwenden, sowohl waagrecht als senkrecht

Use a spirit level and make marks for the four screws, both horizontally and vertically

2. Bor fire $\varnothing 8$ mm. huller ved opmærkningerne*


Vier $\varnothing 8$ mm Löcher beim Anriss bohren*

Drill four $\varnothing 8$ mm holes in the marks*

3. Monter hoslagte plugs og skruer*

Die beigefügten Dübel und Schrauben montieren*


Mount the enclosed plugs and the screws*

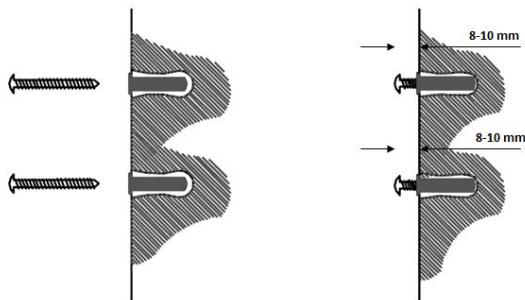

* Vejledningen tager udgangspunkt i beton- eller murstensmur i god stand. Ved en porøs mur bruges længere skruer. Ved vægge af træ skal der ikke bruges plugs, men i stedet forbores med f.eks. et $\varnothing 3$ mm bor. Ved andre murtyper som f.eks. gips skal der benyttes hertil egnede skruer og plugs.

* Diese Anleitung nimmt einer Beton- oder Backsteinmauer in gutem Zustand als Ausgangspunkt. Bei einer porösen Mauer längere Schrauben verwenden. Bei Holzwänden keine Dübel verwenden, statt dessen Vorbohrungen mit z.B. einem $\varnothing 3$ mm Bohrer machen. Bei anderen Mauertypen wie z.B. Gips müssen die dafür geeigneten Schrauben und Dübel verwendet werden.

* These instructions are based on concrete walls or brick walls in good condition. In case of a porous wall use longer screws. In case of wooden walls plugs are not needed, but instead you can pre-drill with e.g. $\varnothing 3$ mm drill. For other types of wall as for instance plasterboard, use the screws and plugs suitable for that.

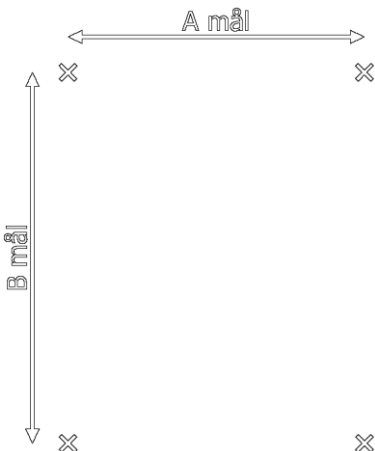

Se målskema på bagsiden
Sehen Sie die Messtabelle auf der Rückseite
Please see the measurement diagram at the back page

Living/Contract		<i>Alle mål i cm/Alle Masse in cm/All measures in cm</i>		
Model	Størrelse Grösse Size		Placering af skrue Platzierung von Schrauben Placing of the screws	
	Højde/Höhe/Height	Bredde/Breite/Wid h	A mål	B mål
BM12	69,6	69,6	57,6	57,6