


## ARC TOILET ROLL HOLDER

Monteringsvejledning

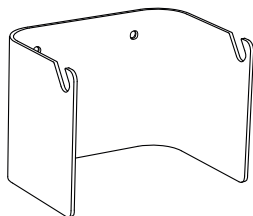

### TRIN 1

---


Placer Arc Toilet Roll Holder horisontalt på væggen, og sæt punkter i hvert hul.



### TRIN 2

---

Bor 2 huller i væggen og placer forsigtigt de to rawlplugs i hullerne. Bank forsigtigt på rawlpluggene med en hammer til de sidder helt inde i væggen.

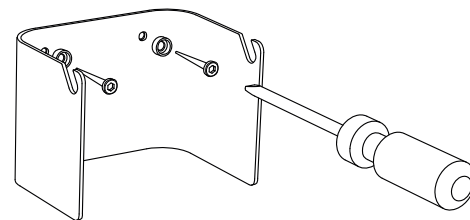


### TRIN 3

---

Monter Arc Toilet Roll Holder ved at bruge de medfølgende skruer og skiver.

## ARC TOILET ROLL HOLDER


Monteringsvejledning

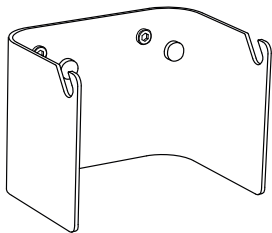

### TRIN 4

---


Skru hæfterne på skiverne.

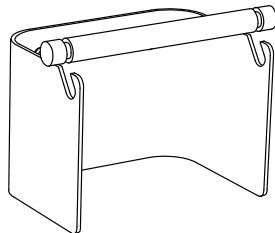

### TRIN 5

---

Indsæt baren i Arc Toilet Roll Holder.

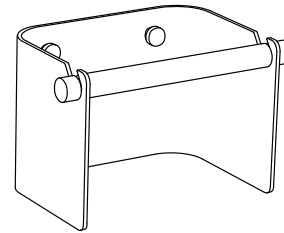

### TRIN 6

---

Arc Toilet Roll Holder er nu klar til brug.